SAMSUNG

GT-C3260

คู่มือการใช้งาน

- เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ
- การบริการของบุคคลที่สามอาจจะถูกยกเลิกหรือขัดขวางเมื่อใดก็ได้ และ Samsung ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าคอนเทนท์หรือบริการใดๆ จะยังคงใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ฟรี/โอเพ่นซอร์ส เงื่อนไขของการปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับทราบ และประกาศที่ถูกต้องมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Samsung (opensource.samsung.com)

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37402B
Thai. 09/2012. Rev. 1.0

โครงสร้างของอุปกรณ์

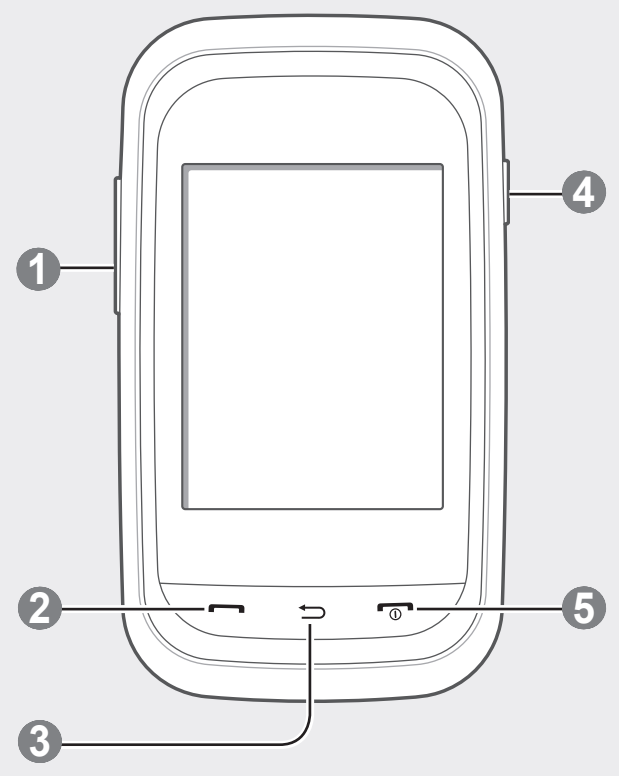

①

ปุ่มปรับระดับเสียง
จากหน้าจอหลักจะปรับระดับเสียงของโทรศัพท์; ทำการโทรหลอก (กดลง); ส่งข้อความฉุกเฉิน

ดูใน "การโทรหลอก"
ดูใน "การใช้คุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉิน"

②

ปุ่มโทร
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า จากหน้าจอหลักจะเรียกหมายเลขล่าสุดที่โทรออก หมายเลขล่าสุดที่ไม่ได้รับสาย หรือหมายเลขล่าสุดที่รับสาย

③

ปุ่มกลับ
ในหน้าจอเมนู จะยกเลิกค่าที่ป้อนแล้วกลับไปที่หน้าจอหลัก

④

ปุ่มล็อกปุ่มกด
จากหน้าจอหลัก
ใช้ล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด (กดค้างไว้)

⑤

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
เปิดและปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้) วางสาย ในหน้าจอเมนู จะยกเลิกค่าที่ป้อนแล้วกลับไปที่หน้าจอหลัก

อุปกรณ์ของคุณจะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
?	ไม่มีซิมการ์ด
⊘	ไม่มีสัญญาณ
📶	ความแรงของสัญญาณ
🔍	กำลังค้นหาเครือข่าย
G	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
E	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
🔋	แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00	เวลาปัจจุบัน
📞	กำลังโทร
↪	ใช้งานการโอนสาย
✉	ข้อความ SMS ใหม่
✉	ข้อความ MMS ใหม่
oo	ข้อความเสียงฝากใหม่
✉	ข้อความ Push ใหม่

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
!	คุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉินทำงาน
🔈	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
🔇	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
🌐	เบราซ์เว็บ
✱	คุณสมบัติบลูทูธเปิดใช้งาน
⏰	ตั้งเวลาเตือนไว้
♫▶	กำลังเล่นเพลง
♫⏸	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
📻	เปิดวิทยุ FM
R	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
▯	ใส่การ์ดความจำแล้ว

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

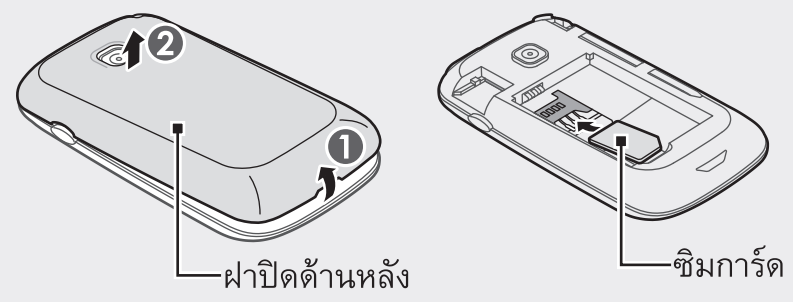

อย่างอหรือบิดฝาครอบด้านหลังแรงเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ฝาครอบชำรุด

2. ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

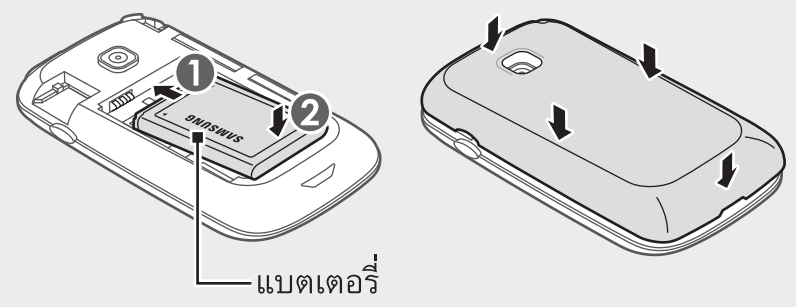

การชาร์จแบตเตอรี่

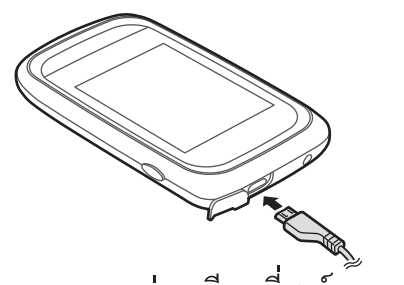

ตรงช่องเสียบที่ชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องต่ออเนกประสงค์
2. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จเมื่อชาร์จเสร็จแล้ว

- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายไฟที่ Samsung รับรองเท่านั้น การ
  ใช้เครื่องชาร์จและสายไฟที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหาย
- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การทำเช่นนี้อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย

- ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกเมื่อไม่ ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้นคุณจึงต้องถอด อะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้เพื่อลดการ สูญเสียพลังงาน อุปกรณ์ควรจะอยู่ใกล้กับช่องเสียบไฟขณะที่กำลังชาร์จ
- ถ้าอุปกรณ์ได้รับกำลังไฟที่ไม่เสถียรขณะชาร์หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน ในกรณีนี้ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากอุปกรณ์

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

อุปกรณ์ใช้ได้กับการ์ดความจำที่มีความจุสูงสุด 32 GB การ์ดความจำบางการ์ดอาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ

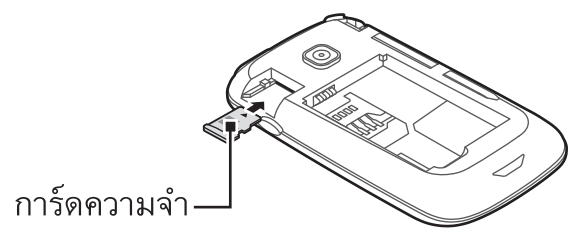

ใส่การ์ดความจำตามที่แสดงในรูป

- อุปกรณ์รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT จากการ์ดความจำเท่านั้น เมื่อเสียบการ์ดที่ถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์อื่น อุปกรณ์จะขอให้รีฟอร์แมตการ์ดความจำ
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- อย่าใช้เครื่องมือที่แหลมคมในการถอดการ์ดความจำออกจากอุปกรณ์

การเปิดหรือปิดอุปกรณ์

เปิดอุปกรณ์

กด [⏻] ค้างไว้แล้วใส่ PIN จากนั้นกด <**เสร็จสิ้น**> ถ้าจำเป็น

ปิดอุปกรณ์

กดปุ่ม [⏻] ค้างไว้

หากแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดหรือเมื่อนำแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ เวลาและวันที่จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

การเข้าใช้เมนู

การเข้าใช้เมนูและทางเลือกของอุปกรณ์

ลากนิ้วบนหน้าจอสัมผัส	เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังหน้าจอเมนู
สัมผัส	เรียกใช้เมนูหรือแอพพลิเคชั่น
เมนู	เปิดหน้าจอเมนู
[↩]	กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
[⏻]	ปิดเมนูหรือแอพพลิเคชั่นแล้วกลับไปที่หน้าจอหลัก

- เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย

การใช้หน้าจอสัมผัสและสไตลัส

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์ช่วยให้คุณสามารถเลือกรายการหรือใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ศึกษาวิธีการพื้นฐานในการใช้หน้าจอสัมผัสด้วยสไตลัส

อย่าใช้อุปกรณ์ที่แหลมคมเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอสัมผัสเกิดรอยขีดข่วน

สัมผัส	แตะหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อเลือกหรือเรียกใช้เมนู ทางเลือก หรือแอพพลิเคชั่น
สัมผัสค้างไว้	แตะรายการค้างไว้นานกว่า 2 วินาที
ลาก	สัมผัสรายการหนึ่งค้างไว้แล้วลากเพื่อย้าย

การใส่ข้อความ

เปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

สัมผัส **ไทย**	เปลี่ยนภาษาป้อนข้อความ
สัมผัส **T9**	สลับระหว่างโหมด T9 และ ABC คุณสามารถเข้าใช้งานโหมดป้อนข้อความในภาษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
สัมผัส **123** หรือ **sym**	สลับไปที่โหมดหมายเลขหรือสัญลักษณ์

โหมด T9

1. เลือกปุ่มเสมือนที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งคำ
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้สัมผัส ␣ เพื่อเว้นวรรค ถ้าคำที่ถูกต้องไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก Aa เพื่อเลือกใช้คำอื่น

โหมด ABC

เลือกปุ่มเสมือนที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

เลือกปุ่มเสมือนที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

โหมดสัญลักษณ์

เลือกปุ่มเสมือนที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

คุณสมบัติอื่นๆ สำหรับการป้อนข้อความ

สัมผัส ✥	เลื่อนเคอร์เซอร์
สัมผัส ⌫	ลบอักขระทีละตัว
สัมผัสค้างไว้ ⌫	ลบอักขระอย่างรวดเร็ว
สัมผัส **1**	ใส่เครื่องหมายวรรคตอน
สัมผัส ⬆	เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ สัมผัสสองครั้งเพื่อพิมพ์ทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

การโทรออกหรือรับสายเรียกเข้า

- เมื่อต้องการโทรออก ให้สัมผัส **ปุ่มกด** ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วกด [☎]
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [⏻]
- เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขที่เรียกล่าสุด ให้กด [☎] เพื่อเลือกหมายเลข แล้วกด [☎] อีกครั้งเพื่อเรียกหมายเลข
- เมื่อต้องการโทรออกโดยใช้สมุดโทรศัพท์ ให้สัมผัส **เมนู** → **รายชื่อ** เลือกรายชื่อแล้วกด [☎]
- เมื่อต้องการรับสายเรียกเข้า ให้กด [☎]

การส่งและการดูข้อความ

เมนู → **ข้อความ**

ส่งข้อความ

1. สัมผัส **เขียนข้อความ**
2. สัมผัสช่องผู้รับ → ทางเลือก แล้วเลือกรายชื่อหรือใส่หมายเลขเอง
3. เลือกช่องป้อนข้อความแล้วใส่ข้อความ *ดูใน "การใส่ข้อความ"*
4. เมื่อต้องการแนบไฟล์ไปกับข้อความ ให้สัมผัส **เพิ่มมีเดีย** แล้วเลือกไฟล์
5. สัมผัส **ส่ง**

ดูข้อความ

สัมผัส **ข้อความเข้า** แล้วเลือกข้อความเพื่ออ่าน

การจัดการรายชื่อ

บันทึกข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวในหน่วยความจำของอุปกรณ์, SIM การ์ด หรือการ์ดความจำ

เมนู → **รายชื่อ**

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. สัมผัส **สร้าง** → ตำแหน่งหน่วยความจำ (ถ้าจำเป็น)
2. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
3. ใส่ข้อมูลของรายชื่อแล้วสัมผัส **บันทึก**

แก้ไขรายชื่อ

1. เลือกรายชื่อแล้วสัมผัส **แก้ไข**
2. แก้ไขรายการแล้วสัมผัส **เรียบร้อย**
3. สัมผัส **บันทึก**

ลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อแล้วสัมผัส **เพิ่มเติม** → **ลบ**

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของหน่วยความจำได้โดยสัมผัส **เมน** → **รายชื่อ** → **การตั้งค่า** → **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง** แล้วเลือกตำแหน่งหน่วยความจำ

การใช้กล้อง

เมนู → **กล้องถ่ายรูป**

ถ่ายภาพ

1. หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
2. เล็งเลนส์ไปที่ตัวแบบและทำการปรับค่าโดยสัมผัส ⚙
3. สัมผัส 📷 เพื่อถ่ายภาพ ภาพถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

บันทึกวิดีโอ

1. สัมผัส 📷 เพื่อสลับไปที่ กล้องวีดีโอ
2. หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เล็งเลนส์ไปที่ตัวแบบและทำการปรับค่าโดยสัมผัส ⚙
4. สัมผัส ● เพื่อเริ่มบันทึก
5. สัมผัส ■ เพื่อหยุดบันทึก วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ดูภาพถ่ายและวีดีโอ

จากหน้าจอหลัก ให้สัมผัส **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** หรือ **วีดีโอ** แล้วเลือกรายการเพื่อดู

การฟังเพลง

เมนู → **เพลง**

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
▶ / ❚❚	เล่น หยุดชั่วคราว หรือเล่นเพลงต่อ
⏮	ข้ามย้อนกลับ (กด) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้)
⏭	ข้ามไปข้างหน้า (กด) ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้)

เบราซ์เว็บ

เมนู → **อินเตอร์เน็ต**

เมื่อคุณเข้าใช้ อินเทอร์เน็ต เป็นครั้งแรก คุณอาจเห็นข้อความที่แจ้งให้คุณสร้างโปรไฟล์อินเทอร์เน็ต

เรียกดูเว็บเพจ

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
[↩]	กลับไปยังหน้าก่อนหน้า
☰	เปิดทางเลือกเบราว์เซอร์

บุ๊กมาร์กเว็บเพจที่คุณชอบ

1. สัมผัส ☆ → **เพิ่ม**
2. ใส่รายละเอียดแล้วสัมผัส **บันทึก**

การใช้การเตือน

เมนู → **การเตือน**

ตั้งการเตือนใหม่

1. สัมผัส **สร้าง**
2. ใส่รายละเอียดแล้วสัมผัส **บันทึก**

หยุดการเตือน

เมื่อการเตือนดังขึ้น

- สัมผัส **หยุด** ค้างไว้เพื่อหยุดการเตือน
- กด **ข้าม** ค้างไว้เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับหยุดการเตือนในระยะสั้น

ปิดใช้การเตือน

เลือกจุดถัดจากการเตือนที่คุณต้องการเลิกใช้งาน

การจัดการปฏิทินของคุณ

เมนู → **ปฏิทิน**

สร้างเหตุการณ์

1. สัมผัส **สร้าง** แล้วเลือกชนิดของเหตุการณ์
2. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์แล้วสัมผัส **บันทึก**

ดูเหตุการณ์

เลือกวันที่เพื่อดู เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองปฏิทิน ให้สัมผัส **แสดงตาม** → **สัปดาห์** หรือ **วัน**

การฟังวิทยุ FM

เมนู → **วิทยุ FM**

เปิดใช้วิทยุ FM

1. เสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์
2. สัมผัส ⏻ เพื่อเปิดวิทยุ FM
3. สัมผัส **ใช่** เพื่อเริ่มปรับหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ
   อุปกรณ์จะขอให้คุณเริ่มการปรับหาคลื่นโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใช้งานวิทยุ FM เป็นครั้งแรก
4. ควบคุมการใช้วิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
⏻	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
« / »	ปรับตั้งความถี่โดยละเอียด

เพิ่มสถานีวิทยุไว้ในรายการโปรด

1. เสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์แล้วเลือกสถานี
2. สัมผัส ✚ เพื่อเพิ่มสถานีลงในรายการโปรด

การใช้ Widget

ใช้ Widget เพื่อทำงานเฉพาะต่างๆ สำหรับแอพพลิเคชั่น เช่น รายชื่อ ปฏิทิน สมุดบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย

เรียกใช้ Widget

จากหน้าจอหลัก ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปที่หน้าใดหน้าหนึ่งแล้วเลือก Widget

จัดระเบียบ Widget

1. จากหน้าจอหลัก ให้สัมผัส ⚙ ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ
2. สัมผัส Widget ค้างไว้แล้วลากไปที่หน้าจอ จากนั้นสัมผัส ⚙

- Widget บางรายการต้องใช้การเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิส การเลือก Widget ที่ทำงานบนเว็บอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- Widget ที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การใช้คุณสมบัติบลูทูธ

เมนู → **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ**

เปิดคุณสมบัติบลูทูธ

1. สัมผัส **ตั้งค่า** → **บลูทูธ** เพื่อเปิด
2. ตั้งค่า **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์อื่นๆ ค้นหาอุปกรณ์ของคุณได้

ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ

1. สัมผัส **ค้นหา** เพื่อค้นหาอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
2. เลือกอุปกรณ์
3. สัมผัส **ใช่** เพื่อเปรียบเทียบ PIN ระหว่างอุปกรณ์
4. เมื่ออุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งยอมรับการเชื่อมต่อ แสดงว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

คุณอาจต้องใส่ PIN ด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับอุปกรณ์

ปิดคุณสมบัติบลูทูธ

สัมผัส **ตั้งค่า** → **บลูทูธ** เพื่อปิด

ส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติบลูทูธ

1. เลือกรายการเพื่อส่งโดยใช้แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณ
2. สัมผัส **ส่งผ่าน** → **บลูทูธ**

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง

การตั้งค่าต่างๆ จะควบคุมการทำงานของแอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์เองได้ โดยสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏ รูปแบบเสียง การใช้งานโทรศัพท์ และอื่นๆ อีกมากมาย

เมนู → การตั้งค่า

เมนู	คำอธิบาย
รูปแบบเสียง	เปลี่ยนชนิดการเตือน เสียงเรียกเข้า ระดับเสียง ฯลฯ
จอภาพ	ปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ธีม ฟอนท์ ความสว่าง ฯลฯ
เวลาและวันที่	เปลี่ยนเวลาและวันที่ของอุปกรณ์
โทรศัพท์	เปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์ ฯลฯ
โทร	ตั้งค่าปฏิเสธสายอัตโนมัติ โหมดรับสาย การโอนสาย การโทรหลอก ฯลฯ
ตัวจัดการแบ็กอัพ	สำรองหรือเรียกคืนข้อมูลของคุณ
ระบบป้องกัน	ตั้งการล็อกหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน
การเชื่อมต่อ PC	ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
เครือข่าย	เปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์เครือข่าย
หน่วยความจำ	ล้างหน่วยความจำ จัดการการ์ดความจำ หรือตั้งค่าตำแหน่งหน่วยความจำเริ่มต้น
ตั้งใหม่	ตั้งค่าอุปกรณ์กลับเป็นค่าเริ่มต้น

การปรับรูปแบบเสียง

เมนู → การตั้งค่า → รูปแบบเสียง

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. เลือกรูปแบบ
2. สัมผัส **เสียงเรียกโทรปกติ**
3. เลือกเสียงเรียกเข้าแล้วสัมผัส **กำหนด**

เปลี่ยนเสียงเตือนข้อความ

1. เลือกรูปแบบ
2. สัมผัส **ชนิดการเตือนข้อความ**
3. เลือกเสียงเรียกเข้าแล้วสัมผัส **บันทึก**

ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

1. เลือกรูปแบบ
2. สัมผัส **ระดับเสียง → การเตือนการโทร**
3. ปรับระดับเสียงแล้วสัมผัส **บันทึก**

ปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การสำรองข้อมูล

สำรองข้อมูลของคุณเช่น รายชื่อ ข้อความ ปฏิทิน และงานไว้ในการ์ดความจำ เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ จะต้องติดตั้งการ์ดความจำ

เมนู → การตั้งค่า → ตัวจัดการการสำรองข้อมูล

สำรองข้อมูลของคุณ

สัมผัส **สำรองข้อมูล** เลือกรายการที่จะสำรองแล้วสัมผัส **สำรองข้อมูล**

เรียกคืนข้อมูลของคุณ

สัมผัส **คืนค่า** เลือกรายการที่จะเรียกคืนแล้วสัมผัส **คืนค่า**

การโทรหลอก

เมนู → การตั้งค่า → โทร → การโทรหลอก

เปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก

1. สัมผัส **ปุ่มลัดการโทรหลอก** เพื่อเปิด
2. เปลี่ยนชื่อผู้โทรหรือหมายเลขผู้โทร (ถ้าจำเป็น)

ทำการโทรหลอก

กดปุ่มระดับเสียงลงค้างไว้

การใช้คุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉิน

ส่งข้อความฉุกเฉินถึงครอบครัวหรือเพื่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เมนู → ข้อความ → การตั้งค่า → ข้อความฉุกเฉิน

เปิดใช้งานคุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉิน

1. สัมผัส **ทางเลือกการส่ง → การส่งข้อความฉุกเฉิน** เพื่อเปิด
2. ใส่ชื่อผู้รับแล้วสัมผัส **บันทึก**
3. ตั้งค่าจำนวนครั้งที่จะส่งข้อความซ้ำ
4. แก้ไขข้อความฉุกเฉิน (ถ้าจำเป็น)
5. สัมผัสปุ่มกลับ → **ใช่**

ส่งข้อความฉุกเฉิน

1. ขณะที่หน้าจอสัมผัสและปุ่มกดล็อกอยู่ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงสี่ครั้งเพื่อส่งข้อความฉุกเฉินไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้
2. เมื่อต้องการออกจากโหมดฉุกเฉิน ให้กด [☎]

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

ข้อมูลความปลอดภัยประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์มือถือ เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณและผู้อื่นบาดเจ็บ หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณก่อนใช้งาน

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

อย่าจับสายไฟด้วยมือเปียก หรือปลดเครื่องชาร์จไฟด้วยการดึงสายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณขณะที่กำลังชาร์จไฟ หรือสัมผัสอุปกรณ์ของคุณด้วยมือเปียก

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ลัดวงจร

อย่าให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ร่วงหล่นหรือถูกกระแทก

ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้ผ่านการรับรองโดยผู้ผลิต

ไม่ใช้เครื่องของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

เครื่องของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออนของคุณอย่างปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด

จัดการและกำจัดเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ของคุณอย่างระมัดระวัง

- โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณ แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จที่เข้ากันไม่ได้ อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเป็นอันตรายหรือเสียหายอย่างรุนแรง
- ห้ามกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาไฟเด็ดขาด ปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องที่เมื่อทำการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- อย่าวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนด้านบนหรือด้านในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์ อุปกรณ์อาจระเบิดได้หากร้อนเกินไป
- ห้ามบีดอัดหรือเจาะอุปกรณ์ หลักเลี่ยงการนำอุปกรณ์ไปไว้ในที่ที่ความดันภายนอกสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรหรือเกิดความร้อนสูงภายในได้

ป้องกันอุปกรณ์ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้รับอันตราย

- หลีกเลี่ยงการให้อุปกรณ์และแบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก
- อุณหภูมิที่เกินปกติอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหาย ลดความจุแบตเตอรี่ และลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และแบตเตอรี่ได้
- ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ เนื่องจากอาจจะทำให้มีการเชื่อมต่อระหว่างขั้วไฟฟ้า + และ - และนำไปสู่ความเสียหายของแบตเตอรี่แบบชั่วคราวหรือถาวร
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้เครื่องในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้เครื่องของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากเครื่องของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- เพื่อลดการรบกวนเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้น้อยที่สุด ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะบนด้านร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนั้น

ไม่ควรใช้เครื่องในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

ถ้าคุณใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือนั้นก่อนการใช้อุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมือนั้นจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์หรือไม่

ถ้าคุณใช้เครื่องช่วยการฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นวิทยุ

ความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องช่วยการฟังบางอย่างได้ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูว่าเครื่องช่วยการฟังของคุณจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์นั้นหรือไม่

การปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณ ณ จุดเติมเชื้อเพลิง (ปั้มน้ำมัน) ใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมีหรือบริเวณที่มีการระเบิด
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องมือนำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนกับอุปกรณ์บนรถยนต์ได้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากการรบกวนคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและของผู้อื่น กรุณาใช้วิจารณญาน และจดจำคำแนะนำต่อไปนี้:

- ทำความรู้จักเครื่องของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางเครื่องของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายของคุณโดยไม่ต้องละสายตาออกจากถนน ถ้าคุณต้องรับสายโทรเข้าในเวลาที่ไม่สะดวก ให้ใช้การตอบรับข้อความเสียงแทน
- พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ทำให้บุคคลที่คุณคุยด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่และหยุดการสนทนาซึ่งอาจหันเหความสนใจของคุณออกจากถนนไว้ชั่วคราว
- การใช้เครื่องเพื่อโทรขอความช่วยเหลือ กดหมายเลขฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ อุบัติเหตุการจราจร หรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้เครื่องของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน ถ้าคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ เหตุการณ์อาชญกรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงซึ่งมีชีวิตตกอยู่ในอันตราย ให้โทรหมายเลขฉุกเฉิน
- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น ถ้าคุณพบเห็นยานพาหนะจอดเสียโดยไม่เป็นอันตรายร้ายแรง สัญญาณไฟจราจรขัดข้อง อุบัติเหตุการจราจรเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือพบยานพาหนะที่คุณทราบว่าถูกขโมยมา ให้โทรหมายเลขที่กำหนดให้สำหรับรายงานสถานการณ์เหล่านี้

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้เครื่องของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวอาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นส่วนหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ของคุณได้
- ห้ามเปิดเครื่องเมื่อเครื่องเปียก หากเครื่องเปิดอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากปิดเครื่องไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพนั้น) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดเครื่องให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในเครื่อง ความเสียหายจากน้ำของเครื่องของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือวัสดุฟุ้งกระจายปริมาณมาก

ฝุ่นหรือวัสดุแปลกปลอมอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติ และอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

ให้เก็บอุปกรณ์ของคุณไว้บนพื้นผิวเรียบเท่านั้น

ถ้าอุปกรณ์ของคุณตก อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่ที่ร้อนหรือเย็นมากๆ แนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C

- อุปกรณ์ของคุณอาจจะระเบิดได้ ถ้าหากทิ้งไว้ภายในยานพาหนะที่ปิด ซึ่งอุณหภูมิภายในอาจสูงขึ้นถึง 80 °C
- อย่าวางเครื่องถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผนหน้าปัดของรถ)
- เก็บแบตเตอรี่ไว้ภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ 0 °C ถึง 45 °C

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจถูกขีดข่วนหรือทำงานผิดพลาด
- ถ้าขั้วของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- เครื่องของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
- อย่าใช้ซองถือหรืออุปกรณ์เสริมที่มีฝาปิดเป็นแม่เหล็ก หรือทำให้อุปกรณ์ของคุณสัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานาน

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- เครื่องคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำเครื่องตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของเครื่องอาจเสียหาย
- หากงอหรือผิดรูป เครื่องของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้เครื่องหรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากเครื่องร้อนเกินไป

การปล่อยให้ผิวหนังของคุณสัมผัสถูกอุปกรณ์ที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการผิวไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ

หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ

- ขณะใช้งานเครื่องให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
- อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวีดีโอหรือเล่นเกมส์ที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า ให้หยุดใช้เครื่องทันที

ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ

เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆของร่างกาย เมื่อใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ถือเครื่องด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น ถ้าคุณยังคงรู้สึกไม่สบายในระหว่างหรือหลังการใช้งาน ให้หยุการใช้อุปกรณ์ และปรึกษาแพทย์

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- หลีกเลี่ยงการชาร์จอุปกรณ์นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จไฟเกินอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงได้
- เมื่อเวลาผ่านไป อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไฟฟ้า และจะต้องได้รับการชาร์จใหม่ก่อนนำมาใช้งาน
- ถอดเครื่องชาร์จออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ใช้งานแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเท่านั้น

ใช้งานแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่รับรองโดยผู้ผลิต

- การใช้งานแบตเตอรี่ที่จำหน่ายทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

อย่ากัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้เกิดการระเบิด
- หากเด็กใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมที่ให้มาเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก

เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักหรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ขณะใช้งานอุปกรณ์

- ถือเครื่องตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดใส่ไมโครโฟนโดยตรง
- อย่าสัมผัสเสาอากาศด้านในของเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรืออาจทำให้เครื่องปล่อยคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:

- ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
- อย่าสัมผัสเสาอากาศด้านในของเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรืออาจทำให้เครื่องปล่อยคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

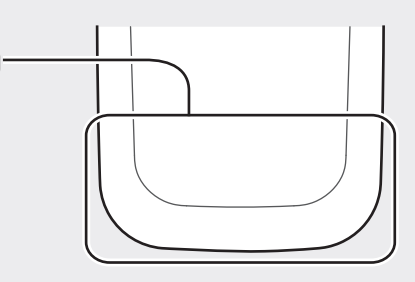

ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง

- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

- ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายหูฟังไม่พันกับแขนของคุณหรือวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง

ไม่ควรใส่เครื่องของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณหกล้ม

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องเข้ารับการบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ไม่ควรทาสีเครื่องของคุณ

เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของอุปกรณ์นี้ คุณอาจรู้สึกคัน เป็นผื่นหรือมีอาการบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้หยุด การใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ของคุณ

ในการทำความสะอาดเครื่อง:

- เช็ดเครื่องและเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วยก้อนสำลีหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานเครื่องหากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานเครื่องของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น อย่าปล่อยให้เด็กนำอุปกรณ์ไปเล่นเนื่องจากอาจทำให้ตัวเด็กบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่เครื่องกำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือเครื่อง
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉิน โดยใช้เครื่องของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย

- ขณะใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
- เมื่อต้องการขายหรือกำจัดเครื่องของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด
- โปรดอ่านการเข้าใช้งานบนหน้าจอด้วยความรอบคอบเมื่อต้องการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น และระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับแอพพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
- ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่น่าสงสัย หากคุณพบสัญญาณใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อลบหรือเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ
- ในกรณีที่เครื่องของคุณสูญหายหรือถูกลักขโมย ให้เปลี่ยนรหัสผ่านในบัญชีของคุณเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- หลีกเลี่ยงการใช้แอพพลิเคชั่นจากแหล่งที่ไม่รู้จัก และล็อคเครื่องของคุณโดยใช้ระบบการล็อคด้วยรูปแบบ รหัสผ่าน หรือรหัส PIN

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

อย่าแจกจ่ายสื่อที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตาม

ข้อกำหนดของกทช

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.762 W/kg ซึ่งสอดคล้องตาม มาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม เอกสารระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์นั้น (เช่น เครื่องชาร์จ ชุดหูฟัง สาย USB) ร่วมกับขยะภายในบ้านอื่นๆ

เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ ทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

CE0168